

XP-SP90

COMPACT DISC PLAYER REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MANEJO MODE D'EMPLOI

AIWA CO.,LTD.

8Z-HC3-913-01 990427AYO-OX Printed in China

FOR USE IN THE U.S.A.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential


This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver - Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which
- the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


CAUTION


Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

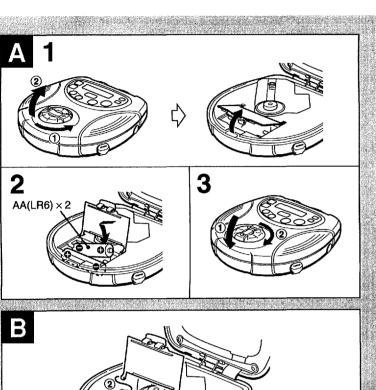


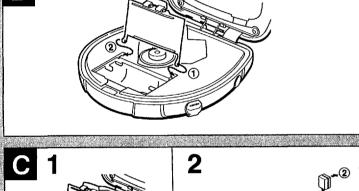


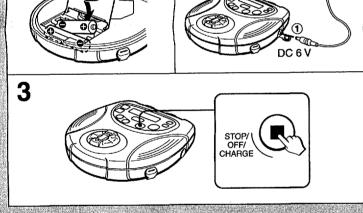

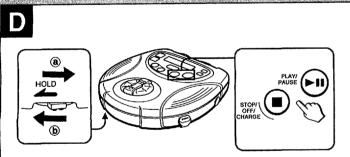

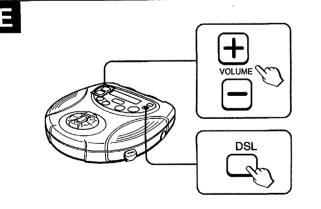

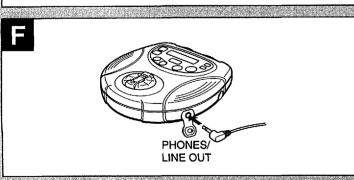

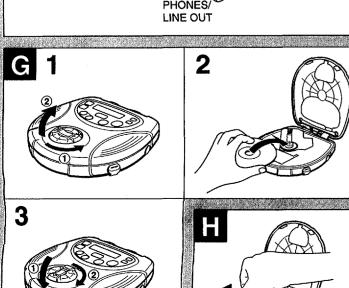

ENGLISH

OWNER'S RECORD

For your convenience, record the model number and the serial number (you will find it on the bottom of your set) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

Model No. XP-SP90

Serial No.

Highlighted letters in the text of this manual correspond to the illustrations

PRECAUTIONS

To maintain good performance

- · Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty or humid. In particular, do not use or keep the unit in following places.
- in a high humidity area such as a bathroom
- near a heater
- in an area exposed to direct sunlight (e.g., inside a parked car, where it can become extremely hot)
- · near sources of strong magnetism, such as televisions, speakers, or magnets · where there is a lot of movement or vibration, such as on a car dashboard or
- Do not open the battery compartment with wet hands. • Wipe the unit thoroughly before inserting batteries and after use.
- Do not soak the unit in water

For safety

- · Do not attempt to disassemble the unit. Laser rays from the optical pickup are dangerous to the eyes.
- Make sure that pins or other foreign object do not get inside the player. Take care not to drop the unit or subject it to strong shocks.
- · To keep dust from the pickup lens, keep the disc compartment lid closed after
- use. Never touch the lens. • If you hear no sound when playing a disc, DO NOT turn the volume up high because music could suddenly start at high volume. Turn the volume control to the lowest level before starting playback and slowly turn it up to the desired level.

Note on listening with the headphones

- Listen at moderate volumes to avoid hearing damage. · Do not wear the headphones while driving or cycling. It may create a traffic
- You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations, such as walking, jogging, etc.
- . Wear them properly: L is left, R is right.

Note on condensation

If the unit is suddenly moved from a cold place to a warm one, it may result in condensation on the nickun lens and malfunction or playback difficulties Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to playback again.

USING ON DRY CELL BATTERIES → A

- 1 Set the dial to the OPEN position to open the disc compartment, then
- 2 Insert two size AA (LR6) alkaline batteries with the 3 and 5 marks correctly aligned. After battery insertion, close the battery compartment
- 3 Close the disc compartment tightly and set the dial to the LOCK position.

Battery replacement

The battery indicator in the display changes from **(III)** to **(II)** to **(II)** according to the remaining power of the batteries. Replace the batteries when **(II)** lights. If the unit remains in use after (lights, "Lo bAtt" is displayed and the operation

Battery life (using alkaline batterles LR6)		
The mode of the E•A•S•S	Battery life	
40	Approx 15 hours	

10 or OFF Approx. 14 hours Battery life may vary depending on conditions of use

If the cover of the battery compartment comes off \rightarrow B

Note

Close the battery compartment firmly, or the compact disc may be damaged.

Note on dry cell batteries

- Make sure that the and marks are correctly aligned.
- Do not mix the different types of batteries, or an old battery with a new one. · To prevent the risk of electrolyte leakage or explosions, never recharge the batteries, apply heat to them, or take them apart.
- · When not using the batteries, remove them to prevent needless battery wear. · If liquid leaks from the batteries, wipe thoroughly to remove.

USING ON RECHARGEABLE BATTERIES ightarrow C

- Be sure to use size AA Ni-Cd 1.2 V 700 mAh rechargeable batteries, which are commercially available.
- · Be sure to read the instructions of the purchased rechargeable batteries before
- When using on rechargeable batteries for the first time, charge them until the battery indicator goes out.
- · Before charging the batteries, close the disc compartment. You cannot charge
- 1 Insert the rechargeable batteries with the @ and @ marks correctly aligned.
- 2 Connect the AC adaptor. Pull out the rubber cap before connecting the adaptor.
- 2 to wall outlet
- 3 Keep ■STOP/OFF/CHARGE pressed for about 1 second to start charging. "C on" is displayed and the battery indicator blinks.

Time to recharge the batteries

Recharge the batteries when lights. If the unit remains in use after lights, "Lo bAtt" is displayed and the current operation will stop.

To stop charging

Press STOP/OFF/CHARGE during charging.

After charging, disconnect the AC adaptor.

ATTENTION: The product you have purchased is powered by nickel

cadmium batteries which are recyclable. At the end of their useful life, under various state and local laws, it is illegal to dispose of these batteries into your municipal Please call 1-800-289-2492 for information on how to **Ni-Cd** recycle these batteries.





USING ON AC HOUSE CURRENT

Connect the supplied AC adaptor in the same way as when recharging the batteries. During operation on AC house current, all of the battery indicators disappear.

BEFORE PLAYBACK

HOLD switch \rightarrow **D**

Release the HOLD switch before playback. \rightarrow (8) When not using the unit, set the HOLD switch to the HOLD position. Accidentally pressed button will not function. \rightarrow (b) If buttons are pressed when the HOLD switch is set to the HOLD position, "HOLd" flashes in the display

Turning on and off \rightarrow **D**

Turning the power on

Press PLAY/PAUSE. Power is turned on and playback starts.

Note

"Err" appears on the display in the following cases: - When you try to play the unit without a disc in the disc compartment.

- When you play a disc placed upside-down or a detective disc.

- When the disc compartment is not locked properly. Turning the power off

If no new operations are done within 30 seconds from the end of last operation, the power is turned off automatically. (Auto power off function)

 You can turn off the power before it is automatically turned off by pressing STOP/OFF/CHARGE.

Standby mode \rightarrow D When an operation finishes, the unit goes into standby mode until the auto power

off function automatically turns off the power.

To enter standby mode, press ▶■■ PLAY/PAUSE to start playback, then press

Adjusting the sound \rightarrow

Volume

Press + to increase the volume. Press - to decrease the volume.

To remove the disc \rightarrow

Press DSL for more powerful sound and deeper bass. : Deep bass is emphasized.

: Deep bass is strongly emphasized. DSL: Normal sound

Connecting the headphones \rightarrow **F**

LINE OUT lack. Inserting a disc \rightarrow G

Pull out the rubber cap and connect the supplied headphones to the PHONES/

1 Set the dial to the OPEN position to open the disc compartment. 2 Place a disc in the center with the label side facing up. 3 Close the disc compartment tightly and set the dial to the LOCK position.

Pick up the disc, holding its edge, while pressing the pivot gently.

ESPAÑOL Las letras subrayadas a lo largo de este manual corresponden a las mismas letras

PRECAUCIONES

que puede calentarse mucho)

Para mantener buenas prestaciones

- No utilice el aparato en lugares muy calientes, fríos o húmedos. Especialmente, no utilice o instale el aparato en los siguientes lugares.
- en lugares muy húmedos como en el baño.
- cerca de la calefacción • en un lugar expuesto a los rayos del sol (por ejemplo en un coche estacionado
- · cerca de fuentes magnéticas fuertes, por ejemplo televisores, altavoces o
- · donde hay mucho movimiento o vibración, sobre el cubretablero del coche o
- en un estante poco estable
- No abra el portapilas con las manos mojadas. · Limpie completamente antes de colocar las pilas y después del uso.
- · No lave el aparato en agua.
- Para su seguridad · No trate de desarmar el aparato. Los rayos láser del receptor óptico son
- peligrosos para los ojos. · Compruebe que los pasadores u otras materias extrañas no entren en el
- reproductor. No deje caer el aparato ni exponga a un golpe fuerte. · Para no ensuciar la lente del receptor con polvo cierre la tapa del compartimiento
- del disco después de usar. No toque la lente. Si no se escucha el sonido durante la reproducción de un disco. NO levante el volumen porque la música puede empezar a un volumen alto. Gire el control de volumen a su nivel más bajo antes de empezar a reproducir y gire lentamente

Notas para escuchar con los auriculares

- Escuche a un volumen baio para no dañar sus oídos. · No escuche con los auriculares cuando ande en bicicleta. Puede ser un peligro
- para el tráfico. · Se debe tener mucho cuidado o dejar se utilizar temporalmente en casos potencialmente peligrosos, por ejemplo cuando camina, corre, etc.
- Utilice correctamente, L para el izquierdo y R para el derecho. Notas sobre la condensación

Si se lleva el aparato repentinamente de un lugar frío a uno caliente puede condensarse la humedad en la lente del receptor y puede funcionar mal o tener problemas en la reproducción.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS \rightarrow A 1 Mueva el dial a la posición OPEN para abrir el compartimiento del disco y

En este caso, deje descansar el aparato unas horas y trate de volver a reproducir.

- 2 Coloque dos pilas alcalinas tamaño AA (LR6) con las marcas 😝 y 🖨 correctamente alineadas. después de colocar las pilas, cierre firme
- 3 Cierre firmemente el compartimiento del disco y mueva el dial a la posición LOCK.

El indicador de pilas en la pantalla cambia de 👊 a 👊 a egún la carga

abra el portapilas.

de las pilas. Cambie las pilas cuando se enciende la luz (). Si sigue utilizando el aparato cuando se encienda la luz (aparece "Lo bAtt" y deja de funcionar.

Vida de las pilas (con pilas alcalinas LR6) El modo del E•A•S•S

Si se sale la tapa del portapilas → B

Vida de las pilas Aprox. 15 horas 10 u OFF Aprox. 14 horas La vida de las pilas depende de la forma de utilizar el aparato.

Nota Cierre firmemente el portapilas porque, de lo contrario, puede dañar el

disco compacto.

Notas sobre las pilas Compruebe que las marcas • y • están correctamente alineadas.

- No mezcle diferentes tipos de pilas o una pila nueva con otra vieja. Para que no haya fugas de electrólito o explosión no cargue las pilas, caliente o
- Cuando no utilice las pilas, ságuelas para evitar que se gasten inútilmente. Si se produce una fuga del líquido de las pilas, limpie a fondo para sacarlas.

FUNCIONAMIENTO CON BATERIAS RECARGABLES \rightarrow C

- Utilice baterías recargables Ni-Cd de 1,2 V 700 mAh de tamaño AA en venta en
- los comercios del ramo. Lea las instrucciones sobre las baterías recargables antes de utilizarlas. · Cuando utilice baterías recargables por primera vez, cárguelas hasta que se
- apague el indicador de batería. · Antes de cargar las baterías, cierre el compartimiento del disco. No pueden
- cargarse las baterías cuando está abierto. 1 Coloque las baterías recargables con las marcas 🗘 y 🖨 correctamente alineadas.

3 Mantenga oprimido ■STOP/OFF/CHARGE durante aproximadamente 1

2 Conecte el adaptador de CA. Saque la tapa de caucho antes de conectar el adaptador. a la toma de CC de 6 V (2) al tomacorriente de la pared


segundo para empezar a cargar. Aparece "C on" y destella el indicador de pilas.

Después de cargar, desconecte el adaptador de CA. Tiempo para recargar las pilas Recargue las baterías cuando se encienda la luz . Si el aparato se sigue utilizando después de que se encienda (, aparece "Lo bAtt" y la operación en

Para deiar de cargar Oprima STOP/OFF/CHARGE mientras está cargando.

ADVERTENCIA:

El producto que ha comprado funciona con baterías de níquel cadmio reciclables. Al final de su vida útil, varias leyes estatales y locales prohiben deshacerse las baterías en la basura municipal.

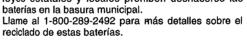

Ni-Cd

FUNCIONAMIENTO CON LA CA DEL HOGAR Conecte el adaptador de CA suministrado de la misma forma que para recargar

Si se hace funcionar con la CA del hogar, se apagan todos los indicadores de

ANTES DE REPRODUCIR

Interruptor HOLD → D

Suelte el interruptor HOLD antes de reproducir. \rightarrow (a) Cuando no utilice el aparato, mueva el interruptor HOLD a la posición HOLD. Esto impedirá que funcione al oprimir accidentalmente uno de los botones. \rightarrow **b** Si se oprimen botones cuando el interruptor HOLD está en la posición HOLD, destella "HOLd" en la pantalla.

Conexión y desconexión \rightarrow D

Conexión del aparato

Oprima ►II PLAY/PAUSE. Se conecta el aparato y empieza a reproducir. Nota

Aparece "Err" en la pantalla en los siguientes casos:

- Cuando trata de reproducir en el aparato sin haber colocado un disco en el compartimiento del disco.

Cuando se reproduce un disco colocado al revés o un disco averiado. - Cuando el compartimiento del disco no está trabado firmemente

Desconexión del aparato Si no se hace ninguna nueva operación antes de 30 segundos después de terminar la última operación, se desconecta automáticamente el aparato, (función de

· Se puede desconectar el aparato antes de que funcione la desconexión

automática oprimiendo STOP/OFF/CHARGE. Modo de espera \rightarrow D

desconexión automática)

Cuando termine una operación, el aparato entra en el modo de espera hasta que se desconecta automáticamente con la función de desconexión automática. Para entrar en el modo de espera, oprima ►II PLAY/PAUSE para empezar a reproducir y después oprima STOP/OFF/CHARGE.

Ajuste del sonido \rightarrow Volumen

Oprima + para aumentar el volumen Oprima - para bajar el volumen DSL Oprima DSL para un sonido más poderoso y graves más profundos.

Conexión de auriculares \rightarrow

: Se da énfasis a los graves profundos 💈 : Se da énfasis fuerte a los graves profundos DSL: Sonido normal

PHONES/LINE OUT.

Coloque un disco \rightarrow G 1 Mueva el dial a la posición OPEN para abrir el compartimiento del disco. 2 Coloque un disco en el centro con la etiqueta hacia arriba.

Saque la tapa de caucho y conecte los auriculares suministrados en la toma

3 Cierre firmemente el compartimiento del disco y mueva el dial a la posición LOCK. Para sacar el disco → H

Saque el disco, sujetándolo por su borde, mientras oprime ligeramente sobre el

FRANÇÂIS

Les lettres en évidence dans ce mode d'emploi correspondent à celles des

PRECAUTIONS

- Pour maintenir de bonnes performances • N'utilisez pas cet appareil à des endroits très chauds, froids, humides ou poussiéreux. En particulier, ne l'utilisez pas et ne le rangez pas aux emplacements
- - à un endroit très humide comme une salle de bains près d'un appareil de chauffage
 - à un endroit exposé en plein soleil (la température peut devenir très élevée dans une voiture garée) près d'une source de champ magnétique puissant, un téléviseur, des enceintes,
 - ou des aimants par exemple • à un endroit soumis à des mouvements ou vibrations, le tableau de bord d'une

 - voiture ou une étagère instable par exemple N'ouvrez pas le logement des piles avec des mains mouillées.
- Essuyez complètement l'appareil avant l'insertion des piles et après l'utilisation. • Ne trempez l'appareil dans l'eau.
- Sécurité
- · Vérifiez qu'aucun trombone ni autre matière extérieure ne sont tombés dans le
- coffret.
- la pénétration de poussière. Ne touchez jamais la lentille. Si vous n'entendez aucun son lors de la lecture d'un disque, N'AUGMENTEZ PAS le volume, car la musique pourrait démarrer brutalement à volume très fort.

nouveau de lire un disque.

10 ou OFF

 \rightarrow C

Ecoutez à volume modéré pour éviter tout dommage de l'ouïe.

Ne portez pas les écouteurs en conduisant ni à bicyclette. Cela pourrait provoquer

 Montrez-vous très prudent ou arrêtez temporairement d'utiliser l'appareil dans des conditions potentiellement dangereuses comme la marche, le jogging, etc. • Mettez correctement les écouteurs: L sur l'oreille gauche et R sur l'oreille droite.

Remarque sur la condensation Si cet appareil est brutalement transporté d'un endroit froid à un endroit chaud,

- FONCTIONNEMENT SUR PILES SECHES \rightarrow A 1 Réglez la bague sur la position OPEN pour ouvrir le logement du disque,
- puis ouvrez le logement. 2 Insérez deux piles alcalines de format AA (LR6) en alignant correctement les polarités 🔾 et 🖨. Après l'insertion des piles, vérifiez que le logement

3 Refermez bien le logement et réglez la bague sur la position LOCK. Remplacement des piles

bAtt" s'allumera et le lecteur s'arrêtera Vie de service des piles (avec des piles alcalines LR6)

Env. 15 heures

Env. 14 heures

La vie de service des piles varie selon les conditions d'utilisation.

être endommagé.


- Remarques sur les piles sèches Vérifiez que les marques • et • sont correctement alignées.
- chauffez pas et ne démontez jamais les piles.
- En cas de fuite d'électrolyte, éliminez complètement tout le liquide en l'essuyant.
- Utilisez des piles rechargeables Ni-Cd format AA 700 mAh disponibles dans le
- A la première utilisation, rechargez les piles jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne. Avant de charger les piles, refermez le compartiment du disque. Sinon la charge
- 2 Connectez l'adaptateur secteur. Retirez le capuchon en caoutchouc avant de raccorder l'adaptateur. à la prise DC 6 V

démarrer la charge. "C on" s'affiche et l'indicateur des piles clignote.

Temps requis pour la recharge des piles

Pour arrêter la charge Appuyez sur ■ STOP/OFF/CHARGE pendant la charge. AVERTISSEMENT

Le produit que vous avez acheté fonctionne sur piles nickel-cadmium recyclables. Certains états et des lois locales interdisent leur mise au rebut dans les ordures

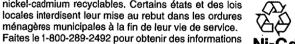

sur le recyclage de ces piles.

Raccordez l'adaptateur secteur comme pour la recharge des piles. Pendant le fonctionnement sur le secteur, tous les indicateurs de piles disparaissent

Commutateur HOLD \rightarrow D Libérez le commutateur HOLD avant la lecture. \rightarrow (a) Quand vous utilisez l'appareil, réglez le commutateur HOLD à la position HOLD.

HOLD, "HOLd" clignotera dans l'affichage.

disque.

Remarque "Err" s'affiche dans les cas suivants:

- Quand vous essayez de lire alors qu'il n'y a pas de disque dans le logement du

Si aucune nouvelle opération n'est effectuée pendant 30 secondes après la fin du fonctionnement, l'appareil sera automatiquement mis hors tension (fonction de coupure automatique).

Vous pouvez mettre l'appareil hors tension avant la coupure automatique en appuyant sur la touche ■STOP/OFF/CHARGE.

Pour passer en mode d'attente, appuyez sur ►II PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture, puis sur ■STOP/OFF/CHARGE.

Appuyez sur - pour diminuer le volume.

Ajustement du son \rightarrow

: Les sons très graves sont très accentués. DSL: Son normal Raccordement des écouteurs \rightarrow **F**

Insertion d'un disque \rightarrow G 1 Réglez la baque sur la position OPEN pour ouvrir le logement du disque.

2 Placez un disque au centre, la face portant l'étiquette dirigée vers le haut.

- N'essayez pas de démonter cet appareil. Les rayons laser de la tête de lecture
- optique sont dangereux pour les yeux.
- · Ne laissez pas tomber l'appareil, et ne le soumettez pas à des chocs violents. Maintenez le couvercle du logement du disque fermé après l'emploi pour éviter
- Tournez la commande de volume au niveau le plus faible avant de commencer la lecture et amenez-la lentement au niveau souhaité
- Remarques sur l'écoute avec des écouteurs
- des accidents de la circulation.

cela peut se traduire par la formation de condensation sur la lentille de la tête de lecture, et causer un mauvais fonctionnement ou des problèmes de lecture. Dans ce cas, laissez l'appareil tel quel pendant quelques heures, puis essayez à

des piles est bien fermé.

L'indicateur de charge des piles sur l'affichage passe de ((() à (() puis à (()) selon la capacité restante des piles. Remplacez les piles quand l'indicateur 💶 s'allume. Si vous continuez à utiliser l'appareil alors que 💶 est allumé, "Lo

Mode E•A•S•S Vie de service

Si le couvercle du logement des piles s'ouvre → B Remarque Refermez bien le logement des piles, sinon le disque compact pourrait

Ne mélangez pas des piles de types différents, ou des piles ancienne et neuve.
Pour éviter tout risque de fuite d'électrolyte ou d'explosion, ne rechargez pas, ne · Retirez les piles de l'appareil quand il n'est pas utilisé, pour éviter toute usure

- FONCTIONNEMENT SUR PILES RECHARGEABLES
- Lisez le mode d'emploi des piles avant de les utiliser.
- 1 Insérez les piles rechargeables en alignant corre

à la prise murale 3 Maintenez STOP/OFF/CHARGE pressé pendant environ 1 seconde pour

Après la charge, déconnectez l'adaptateur secteur. Rechargez les piles quand • s'allume. Si vous continuez à utiliser l'appareil alors que @ est allumé, "Lo bAtt" apparaîtra et l'opération en cours s'arrêtera.

FONCTIONNEMENT SUR LE SECTEUR

Les touches pressées par inadvertance resteront inopérantes. → **b** Si des touches sont pressées alors que le commutateur HOLD est à la position

AVANT LA LECTURE

Mise sous et hors tension \rightarrow D Mise sous tension Appuyez sur ►II PLAY/PAUSE. L'appareil sera mis sous tension et la lecture

 Quand vous lisez un disque placé à l'envers ou défectueux. -Quand le logement du disque est mal fermé.

Mode d'attente \rightarrow D Après la fin du fonctionnement, l'appareil passe en mode d'attente jusqu'à la coupure automatique.


Appuyez sur + pour augmenter le volume.


Appuyez sur DSL pour obtenir un son plus puissant et des graves plus profonds. : Les sons très graves sont accentués.


Enlevez le disque en le tenant par ses bords, en appuyant doucement sur le pivot.

Retirez le capuchon en caoutchouc et raccordez les écouteurs fournis à la prise PHONES/LINE OUT.

3 Refermez bien le logement du disque et réglez la bague sur LOCK. Pour retirer le disque → H

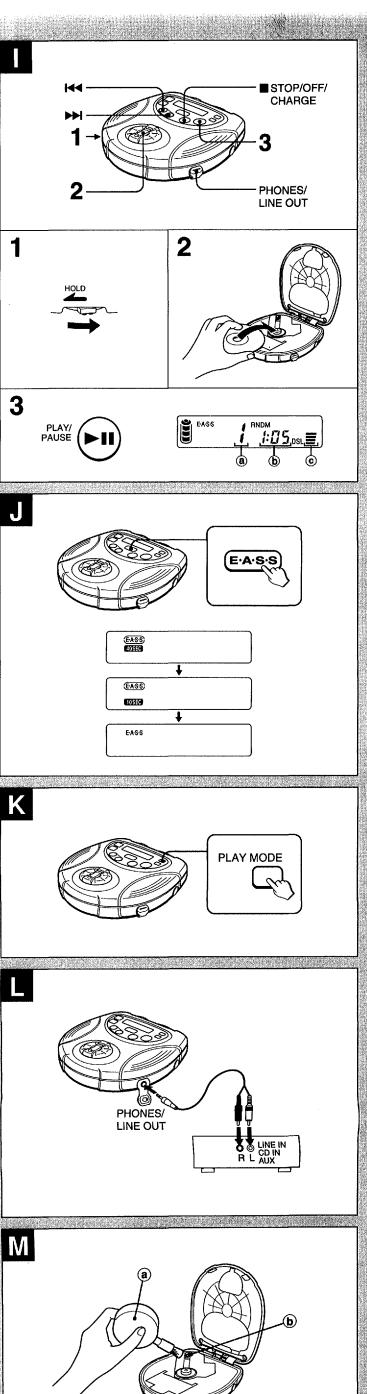

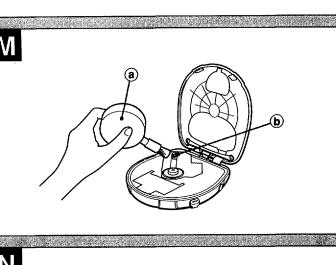

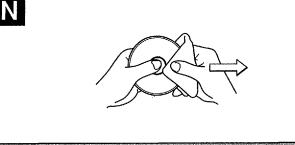

ENGLISH

$PLAYBACK \rightarrow I$

Pull out the rubber cap and connect the supplied headphones to the PHONES/ LINE OUT jack.

- 1 Release HOLD.
- 2 Place a disc.
 3 Press ►II PLAY/PAUSE.
- Playback starts from the first track.
- track number elapsed playing time © volume indicator

Basic operation

To stop	Press STOP/OFF/CHARGE.
To pause	Press ► II PLAY/PAUSE.
	To resume, press it again.
To search for the beginning of a track	Press I◀◀ or ▶▶I.
To locate a desired passage	Keep I◀◀ or ▶▶ pressed.
	Release the button at the start of desired
	passage.

E•A•S•S PLUS (Electric Anti-Shock System) → **J** The E-A-S-S PLUS function reduces skipping or muting of the sound when the

unit is subjected to shocks. The player keeps about 40 seconds or 10 seconds of playback sound in its memory.

Press E-A-S-S repeatedly until (ASS) and (COSS) appear. When you start playback, the unit keeps 40 seconds in memory.

To keep 10 seconds in the memory, press E-A-S-S repeatedly until (EASS) and

To cancel the E-A-S-S PLUS function, press E-A-S-S repeatedly until E-A-S-S

 When E•A•S•S is pressed, the unit will pause for about 2 seconds. • When the unit is set to E•A•S•S-off or -10 second mode, the quality of the sound

will be better than E•A•S•S-40 second mode.

Random play $\rightarrow \mathbb{K}$

Press PLAY MODE in standby mode to display (RNDM). Tracks on the disc are played in random order.

To cancel random play, press PLAY MODE in standby mode. (RNDM) display changes to RNDM.

You cannot back to previous track by pressing during random play.

You cannot select one-track repeat during random play.

Repeat play \rightarrow K

Press PLAY MODE during playback to select repeat play as follows.

: one-track repeat < ALL : all-track repeat no repeat play (normal play)

When the unit is set to E•A•S•S-10 or -40 second mode, the following may occur: -When PLAY MODE is pressed, the sound may be interrupted.

-When PLAY MODE is pressed at the end of the track to select the other play mode, the unit may not change to the other mode properly.

CONNECTING TO AN EXTERNAL UNIT ightarrow

Use a commercially available connection cord which has a 3.5ø stereo mini-plug at one end and two phono plugs at the other end. Connect the stereo mini-plug to the PHONES/LINE OUT jack of the unit and connect the phono plugs to the analog input terminals of the external unit.

- Turn off the power of both units before connection. • DO NOT connect to the PHONO inputs of an amplifier (with a built-in
- phonoequalizer-amplifier).
- · Adjust the volume and DSL on this unit.

MAINTENANCE

To clean the lens \rightarrow M

If the lens becomes dirty, the player will skip or not play. If this occurs, clean the lens in the following manner. To remove dust or dry particles, first use a camera lens blower/brush (a) to blow a

few times to loosen particles, then gently brush the lens (b) clean. Finish by blowing To remove fingerprints, use a cotton swab dipped in lens cleaning solution. Wipe gently from the center to the edge. Lens cleaning solution is commercially available.

Take care not to get too much solution on the swab, which could flow into the unit and cause damage.

Pressing too strongly with the swab could scratch or break the lens.

To clean the discs \rightarrow N

Before playing, wipe the disc from the center outward with a cleaning cloth. After playing, store the disc in its case.

SPECIFICATIONS

Tracking system Laser pickup D/A conversion Frequency response Output

Power supply

1-beam laser Semiconductor laser Maximum output

8-times oversampling digital filter + 1-bit DAC 20 - 20.000 Hz PHONES/LINE OUT jack (stereo mini-jack) 12 mW + 12 mW (EIÁJ 16 ohms at 1 kHz) 500 mV (47 k ohms at 1 kHz) DC 3 V using two size AA (LR6) alkaline batteries DC 2.4 V using commercially available rechargeable batteries

AC house current using the supplied AC adaptor 132 (W) × 36.2 (H) × 146 (D) mm Dimensions $(5^{1/4} \times 1^{7/16} \times 5^{3/4} \text{ in.})$

Approx. 285 g (10 oz.) excluding batteries Weight AC adaptor AC-A62 (1) Accessories Stereo headphones (1) Rated voltage: AC 120 V, 60 Hz AC adaptor AC-A62

The specifications and external appearance of this unit are subject to change without notice.

ESPAÑOL

REPRODUCCION → I

Saque la tapa de caucho y conecte los auriculares suministrados en la toma PHONES/LINE OUT.

1 Suelte HOLD.

2 Coloque un disco.

3 Oprima ►II PLAY/PAUSE. Empieza la reproducción desde la primera pista.

a número de pista tiempo de reproducción transcurrido

indicador de volumen Funcionamiento básico

Para parar	Oprima ■STOP/OFF/CHARGE.
Para hacer una pausa	Oprima PII PLAY/PAUSE. Para seguir, vuelva a oprimir.
Para buscar el principio de una pista	Oprima I◀◀ o ▶► .
Para encontrar determinar una parte del disco deseada	Mantenga ◄ o ▶ oprimido. Suelte el botón al llegar a la parte del disco deseada.

E•A•S•S PLUS (Sistema eléctrico antichoque) → **J** La función E•A•S•S PLUS reduce los saltos o silencios en el sonido cuando el

aparato recibe un golpe. El reproductor mantiene 40 segundos o 10 segundos del sonido de reproducción

Oprima E-A-S-S repetidamente hasta que aparezcan (EASS) y (COSE). Cuando empiece a reproducir, el aparato mantiene 40 segundos en la memoria.

Para mantener 10 segundos en la memoria, oprima E-A-S-S repetidamente hasta que aparezcan 🏝 y 🖼 .
Para cancelar la función E•A•S•S PLUS, oprima E•A•S•S repetidamente hasta que aparezca E•A•S•S.

Notas

• Cuando se oprime E•A•S•S, el aparato hará una pausa de unos 2 segundos. Cuando el aparato está en el modo E•A•S•S desconectado o de 10 segundos, la cantidad de sonido será mejor que con el modo E•A•S•S de 40 segundos.

Reproducción aleatoria → K

Oprima PLAY MODE en el modo de espera para que aparezca (RNDM).

Las pistas en el disco se reproducen en orden aleato

Para cancelar la reproducción aleatoria, oprima PLAY MODE en el modo de espera. La indicación (RNDM) cambia a RNDM.

- No puede volver a una pista anterior oprimiendo I◄ durante la reproducción
- No puede seleccionar la repetición de una pista durante la reproducción aleatoria.

Reproducción repetida → K

Oprima PLAY MODE durante la reproducción para seleccionar la siguiente reproducción repetida

 $\subseteq 1$: repetición de una pista ሩ ALL : repetición de todas las pistas sin reproducción repetida (reproducción normal)

Nota

Cuando el aparato está en el modo E•A•S•S de 10 o de 40 segundos, puede producirse lo siguiente:

-Cuando se oprime el PLAY MODE puede interrumpirse el sonido. - Cuando se oprime el PLAY MODE al final de la canción para seleccionar el otro modo de reproducción, el aparato puede no cambiar correctamente al otro modo.

CONEXION DE UN APARATO A UN EQUIPO EXTERNO \rightarrow L

Utilice un cable de conexión en venta en los comercios del ramo, con una minitoma estéreo de diám. 3,5ø en una punta y dos tomas fonográficas en la otra punta. Conecte la minitorna estéreo en la toma PHONES/LINE OUT del aparato y conecte las tomas fonográficas en los terminales de entrada analógicos del equipo externo.

Notas

- Desconecte ambos aparatos antes de hacer esta conexión.
- NO conecte las entradas PHONO de un amplificador (con un fonoecualizadoramplificador incorporado).
- · Ajuste el volumen y el DSL de este aparato.

MANTENIMIENTO

Para limpiar la lente \rightarrow M

Si la lente está sucia, puede haber saltos en el sonido o no reproducir. En este caso limpie la lente de la siguiente forma.

Para limpiar el polvo o las partículas sucias, utilice primero un cepillo con soplador para cámaras fotográficas (a) para soplar varias veces y desalojar las partículas de polvo pegadas y cepillar suavemente la lente (b). Termine soplando nuevamente sobre la fente.

Para limpiar las huellas dactilares, utilice un algodón empapado en una solución de limpieza. Limpie suavemente desde el centro a los bordes. Hay líquidos de limpieza en venta en los comercios.

Limpie cuidando de no mojar demasiado el algodón ya que el líquido puede penetrar en el aparato y dañarlo.

No frote con fuerza el algodón porque puede rayar o romper la lente.

Para limpiar los discos \rightarrow N Antes de reproducir, limpie el disco del centro hacia afuera con un paño de limpieza.

Después de reproducir, quarde el disco en su caja.

ESPECIFICACIONES

Sistema de seguimiento

Receptor de láser Conversión D/A

Respuesta de frecuencia Toma de salida Salida máxima

Alimentación eléctrica

1 haz láser Láser semiconductor Filtro digital con sobremuestreo de 8 veces + 1 bit de conversión digital analógica 20 - 20.000 Hz

Toma PHONES/LINE OUT (minitoma estéreo) 12 mW + 12 mW (EIAJ 16 ohmios a 1 kHz) 500 mV (47 k ohmios a 1 kHz) CC de 3 V utilizando dos pilas alcalinas AA (LR6) CC de 2,4 V con baterías recargables vendidas en los comercios del ramo CA del hogar utilizando el adaptador de CA

Dimensiones Accesorios Adaptador de CA AC-A62

132 (An.) × 36,2 (Al.) × 146 (Prof.) mm Aprox. 285 g sin pilas Adaptador de CA AC-A62 (1) Auriculares estéreo (1) Voltaje nominal: CA de 120 V, 60 Hz

Las especificaciones y aspecto de este aparato están sujetos a cambios sin previo

incluido

FRANÇAIS

LECTURE \rightarrow **I**

Retirez le capuchon en caoutchouc et raccordez les écouteurs fournis à la prise PHONES/LINE OUT.

- 1 Libérez HOLD.
- 2 Placez un disque.
 3 Appuyez sur ►II PLAY/PAUSE.
- La lecture démarre à partir de la première plage.
- a numéro de plage b temps de lecture écoulé c indicateur de volume
- Fonctionnement de base

Appuyez sur ■ STOP/OFF/CHARGE. Pour arrêter Appuyez sur ► II PLAY/PAUSE. Pour faire une pause Appuvez sur une seconde fois pour reprendre la lecture. Appuyez sur I◀ ou ▶► . Pour rechercher le début d'une plage Pour localiser une plage souhaitée Maintenez I◀◀ ou ▶▶I pressé Libérez la touche au début du passage

souhaité.

E•A•S•S PLUS (système de antichoc électrique) → J

La fonction E•A•S•S PLUS réduit les sauts ou l'assourdissement du son quand l'appareil est soumis à des chocs. Le lecteur conserve environ 40 secondes ou 10 secondes de son lu en mémoire.

Appuyez plusieurs fois sur E-A-S-S jusqu'à ce que (EASS) et (EASS)

Au démarrage de la lecture, l'appareil maintient 40 secondes en mémoire Pour maintenir 10 secondes en mémoire, appuyez plusieurs fois sur E•A•S•S jusqu'à ce que (ASS) et (CSS) apparaissent.

Pour annuler la fonction E-A-S-S PLUS, appuyez plusieurs fois sur E-A-S-S jusqu'à ce que E•A•S•S apparaisse.

Les plages du disque seront lues en ordre aléatoire

Quand E-A-S-S est pressé, l'appareil fait une pause d'environ 2 secondes. • En mode E•A•S•S-off ou -10 second, la qualité du son est meilleure qu'en mode

E•A•S•S-40 second.

Lecture aléatoire → K

Appuyez sur PLAY MODE en mode d'attente pour afficher (RNDM).

Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez sur PLAY MODE en mode d'attente. (RNDM) passera à RNDM

Remarques

• Il est impossible de revenir à la plage précédente en appuyant sur ◄ pendant la lecture aléatoire • Il est impossible de sélectionner la répétiton d'une plage pendant la lecture

Lecture répétée → K

Appuyez sur PLAY MODE pendant le lecture pour sélectionner la lecture répétée

comme suit. \Box 1 : répétition d'une plage

ALL: répétition de toutes les plages pas de lecture répétée (lecture normale)

Remarque

Quand cet appareil est réglé au mode E•A•S•S-10 ou 40 second, ce qui suit est possible

-Quand PLAY MODE est pressé, le son peut être interrompu - Quand PLAY MODE est pressé à la fin d'une plage pour sélectionner un autre mode de lecture, l'appareil peut ne pas passer correctement à l'autre mode.

RACCORDEMENT A UN APPAREIL EXTERIEUR ightarrow

Utilisez un cordon de raccordement ordinaire disponible dans le commerce à

miniprise stéréo 3,5ø à une extrémité et deux prises phono à l'autre. Raccordez la miniprise stéréo à la prise PHONES/LINE OUT de l'appareil et les prises phono aux bornes d'entrée analogique de l'appareil extérieur

Remarques

amplificateur phono intégré).

· Ajustez le volume et le DSL sur cet appareil.

Mettez les deux appareils hors tension avant le raccordement.
NE CONNECTEZ PAS aux entrées PHONO d'un amplificateur (à égalisateur

MAINTENANCE

Pour nettoyer la lentille \rightarrow M Si la lentille est sale, le lecteur sautera ou ne jouera pas. Dans ce cas, nettoyez la lentille de la manière suivante. Pour éliminer la poussière ou des particules sèches, utilisez d'abord un soufflet/ brosse a pour objectif d'appareil photo et soufflez plusieurs fois pour détacher

les particules, puis brossez doucement la lentille (b) pour la nettoyer. Finissez en soufflant encore une fois la lentille Pour éliminer les empreintes de doigts, utilisez une ouate de coton humectée de solution de nettoyage pour lentilles. Essuyez doucement du centre vers les bords.

Des solutions de nettoyage pour lentilles sont disponibles dans le commerce

Evitez de mettre trop de solution sur l'ouate de coton; elle pourrait couler dans l'appareil et causer des dommages.

Appuyer trop fort avec l'ouate pourrait rayer ou briser la lentille.

Pour nettoyer les disques \rightarrow N

Avant la lecture, essuyez le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon de

nettoyage. Après le jeu, rangez le disque dans sa boîte.

SPECIFICATIONS

Système de recherche Tête de lecture laser

Réponse de fréquence

Puissance maximum

Alimentation

Dimensions

Accessoires

Poids

Conversion N-A

Laser 1 faisceau Laser semi-conducteur

Filtre numérique à suréchantillonage 8 fois + convertisseur N-A 1 bit 20 à 20.000 Hz

Prise PHONES/LINE OUT (miniprise stéréo) 12 mW + 12 mW (EIAJ 16 ohms à 1 kHz) 500 mV (47 k ohms à 1 kHz) 3 V c.c. avec deux piles alcalines format AA (LR6)

2.4 V c.c. avec des piles rechargeables disponibles dans le commerce Secteur avec l'adaptateur secteur fourni (I/h/p) 132 × 36,2 × 146 mm

Adaptateur secteur AC-A62 (1)

Env. 285 g, piles exclues

Ecouteurs stéréo (1)

Les spécifications et l'aspect extérieur de cet appareil sont sujets à modification sans préavis.

Adaptateur secteur AC-A62 Tension nominale: 120 V CA, 60 Hz